

## Inhaltsverzeichnis

---


Unterbodenstrahlrohr TR nur fuer Ersatz (4.112-032.0)	2
ETL Unterbodenstrahlrohr TR (5.974-415.0)	3

---

Unterbodenstrahlrohr TR nur fuer Ersatz (4.112-032.0)

---

<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
0	5.974-415.0	ETL Unterbodenstrahlrohr TR	1.000	ST

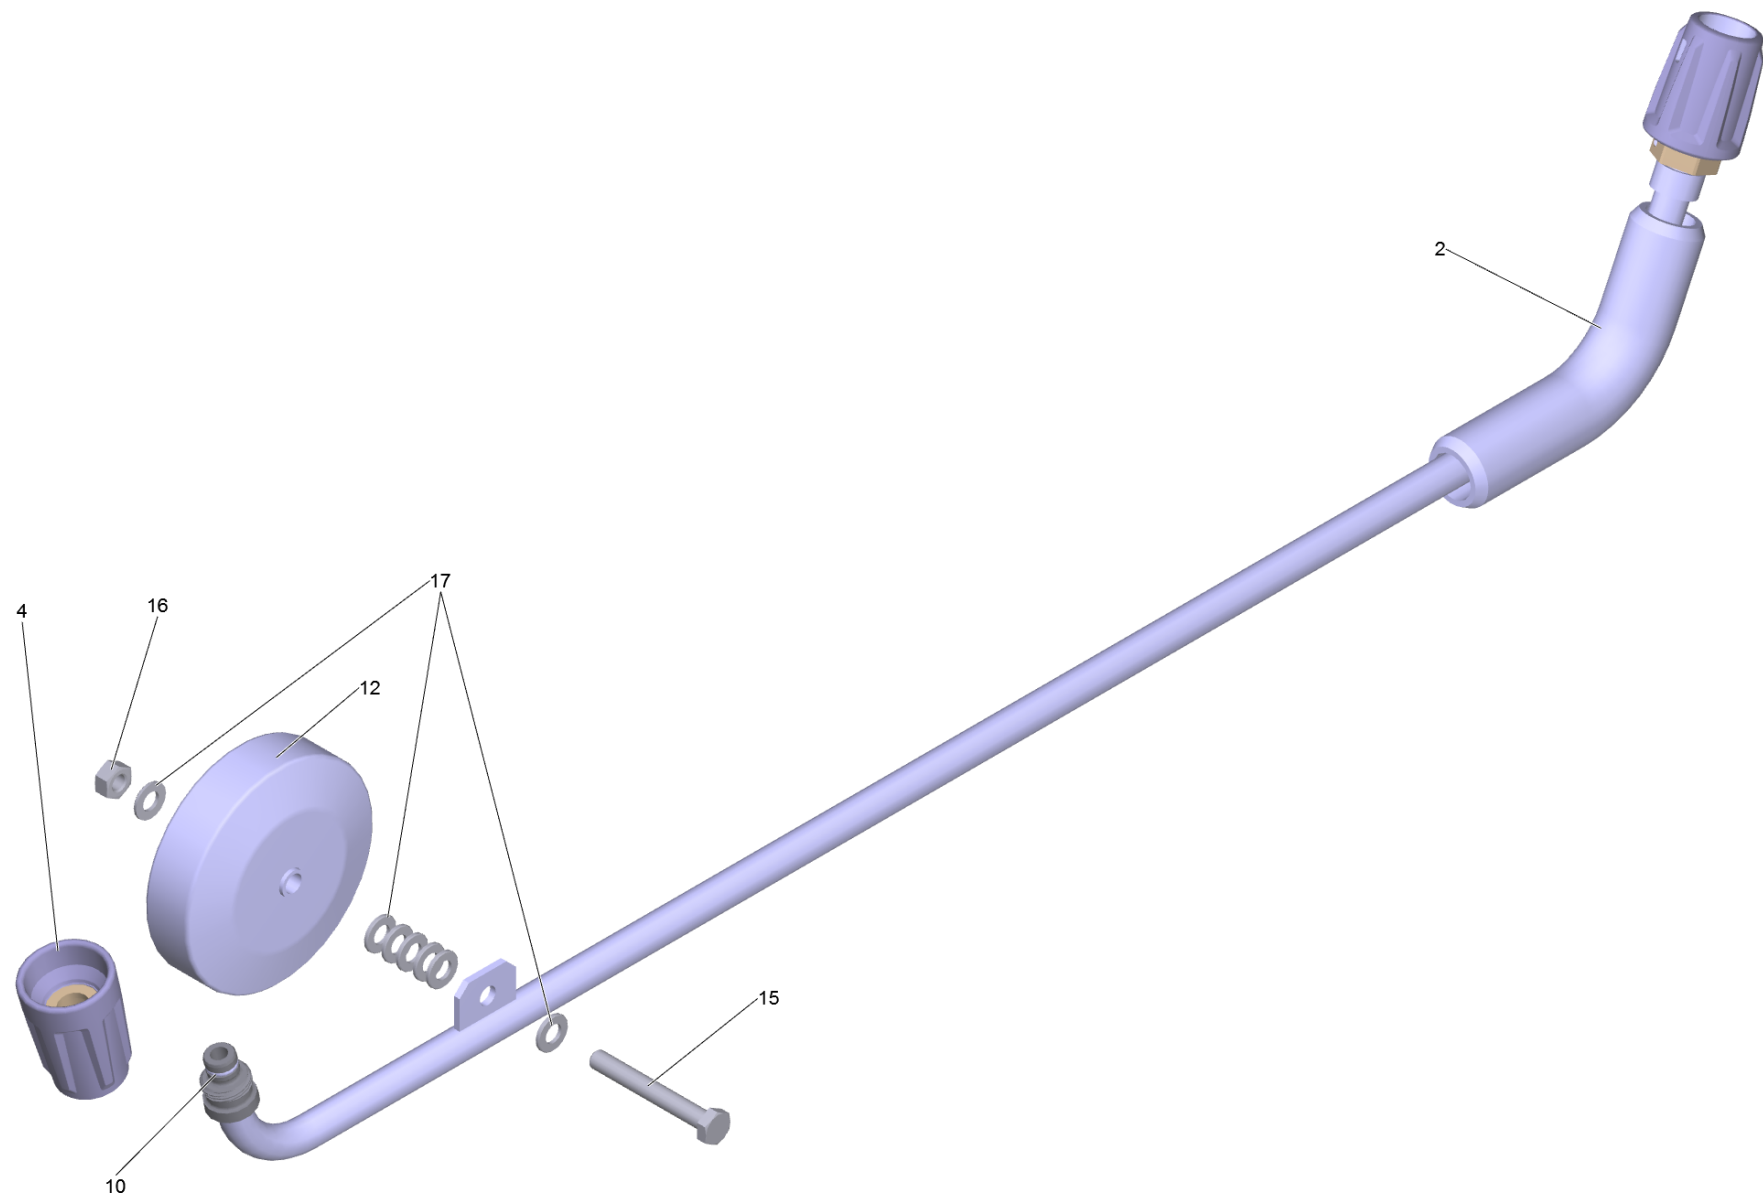

## ETL Unterbodenstrahlrohr TR (5.974-415.0)

---

<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
2	5.394-058.0	Schutzteil	1.000	ST
4	4.112-011.0	Schutzteil TR nur fuer Ersatz	1.000	ST
10	2.880-001.0	Ersatzteilsatz Dichtungen TR	3.000	ST
12	6.435-147.0	Rad	1.000	ST
15	7.304-401.0	6kt-Schraube M 8x60-8.8-A2E ISO 4017	1.000	ST
16	7.311-004.0	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	1.000	ST
17	7.312-004.0	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	7.000	ST