
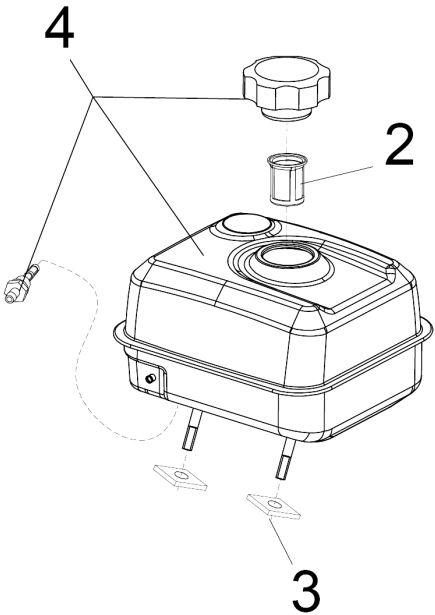
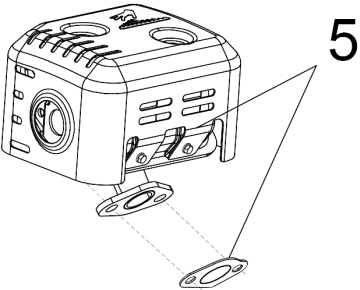
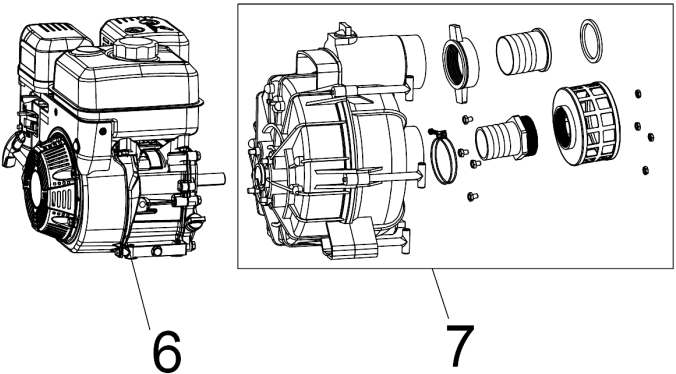
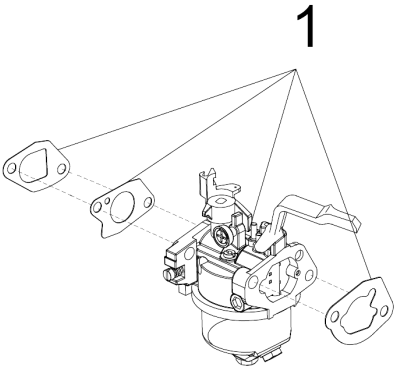


Ersatzteilliste

(1.042-210.0) WWP 45


Inhaltsverzeichnis

WWP 45 (1.042-210.0)	3
4 Kraftstofftank kpl. (6.492-184.0)	5
5 Schalldaempfer ET-Satz (6.492-188.0)	7
6 Motor LT208S P (6.492-189.0)	9

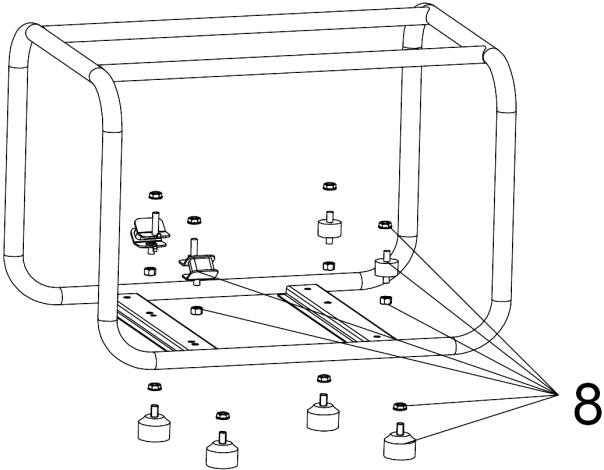


WWP 45 (1.042-210.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.492-180.0	Vergaser ET-Satz	1.000	ST
2	6.492-182.0	Kraftstofffilter	1.000	ST
3	6.492-183.0	Polster Tank	2.000	ST
4	6.492-184.0	Kraftstofftank kpl.	1.000	ST
5	6.492-188.0	Schalldaempfer ET-Satz	1.000	ST
6	6.492-189.0	Motor LT208S P	1.000	ST
7	6.492-190.0	Pumpe Abwasser	1.000	ST
8	6.492-191.0	Schwingungsdampfer ET-Satz	1.000	ST
901	6.288-050.0	Motorenoel 1L	1.000	ST
9500	2.645-340.0	Ansaugschlauch	1.000	ST
9510	2.645-341.0	Ablaufschlauch	1.000	ST
9511		BTA WWP 45	1.000	ST

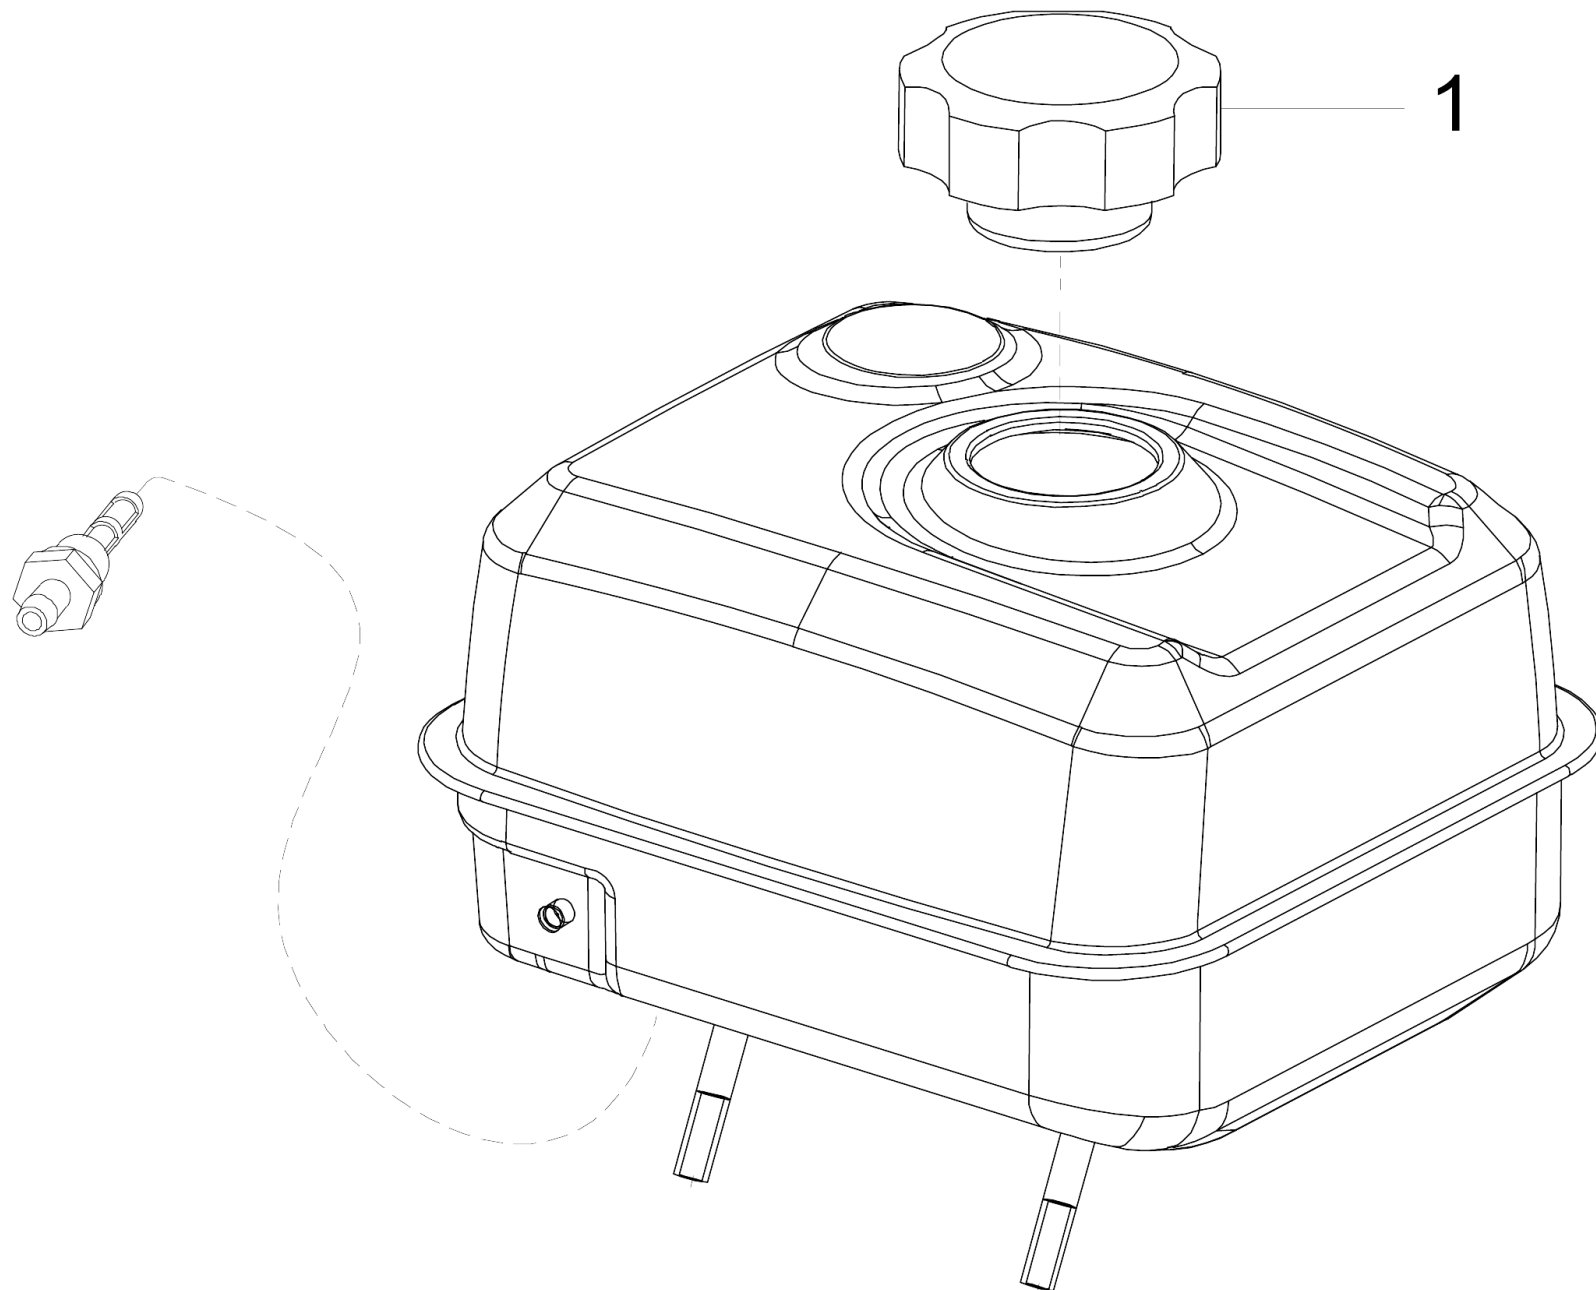


4 Kraftstofftank kpl. (6.492-184.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.492-181.0	Tankdeckel	1.000	ST

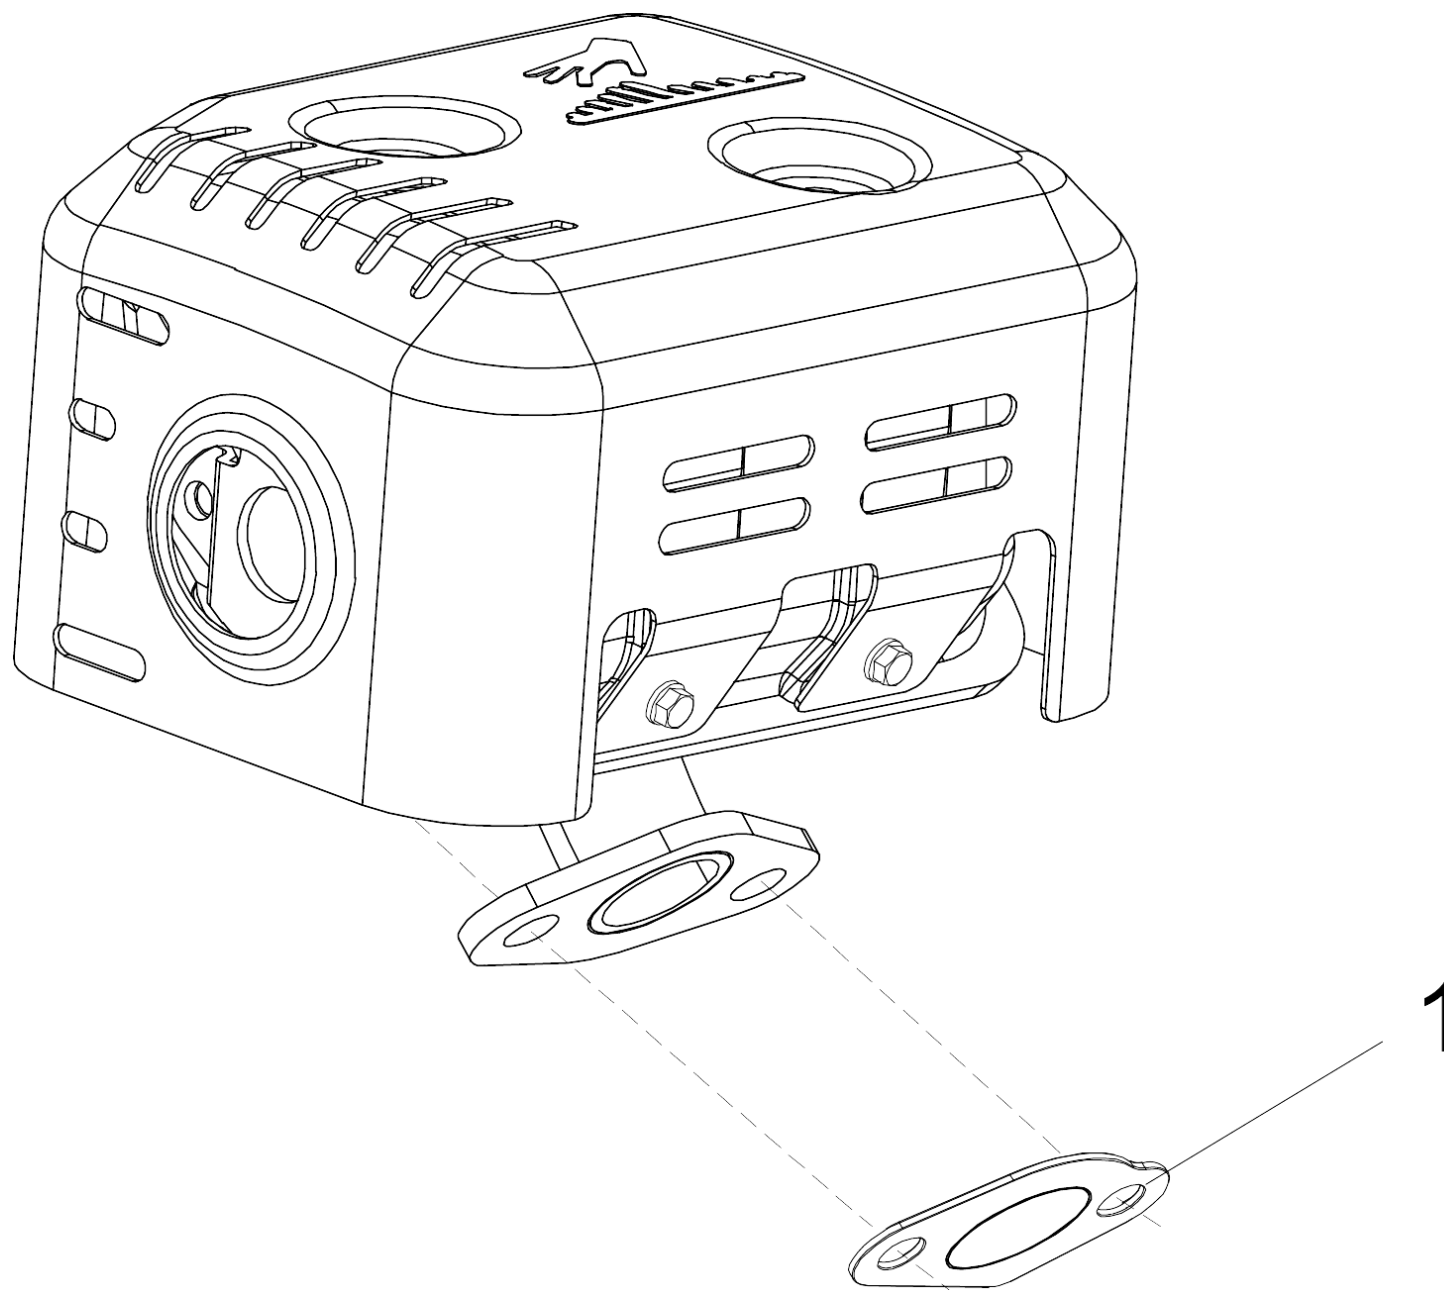

5 Schalldaempfer ET-Satz (6.492-188.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.492-132.0	Dichtung	1.000	ST

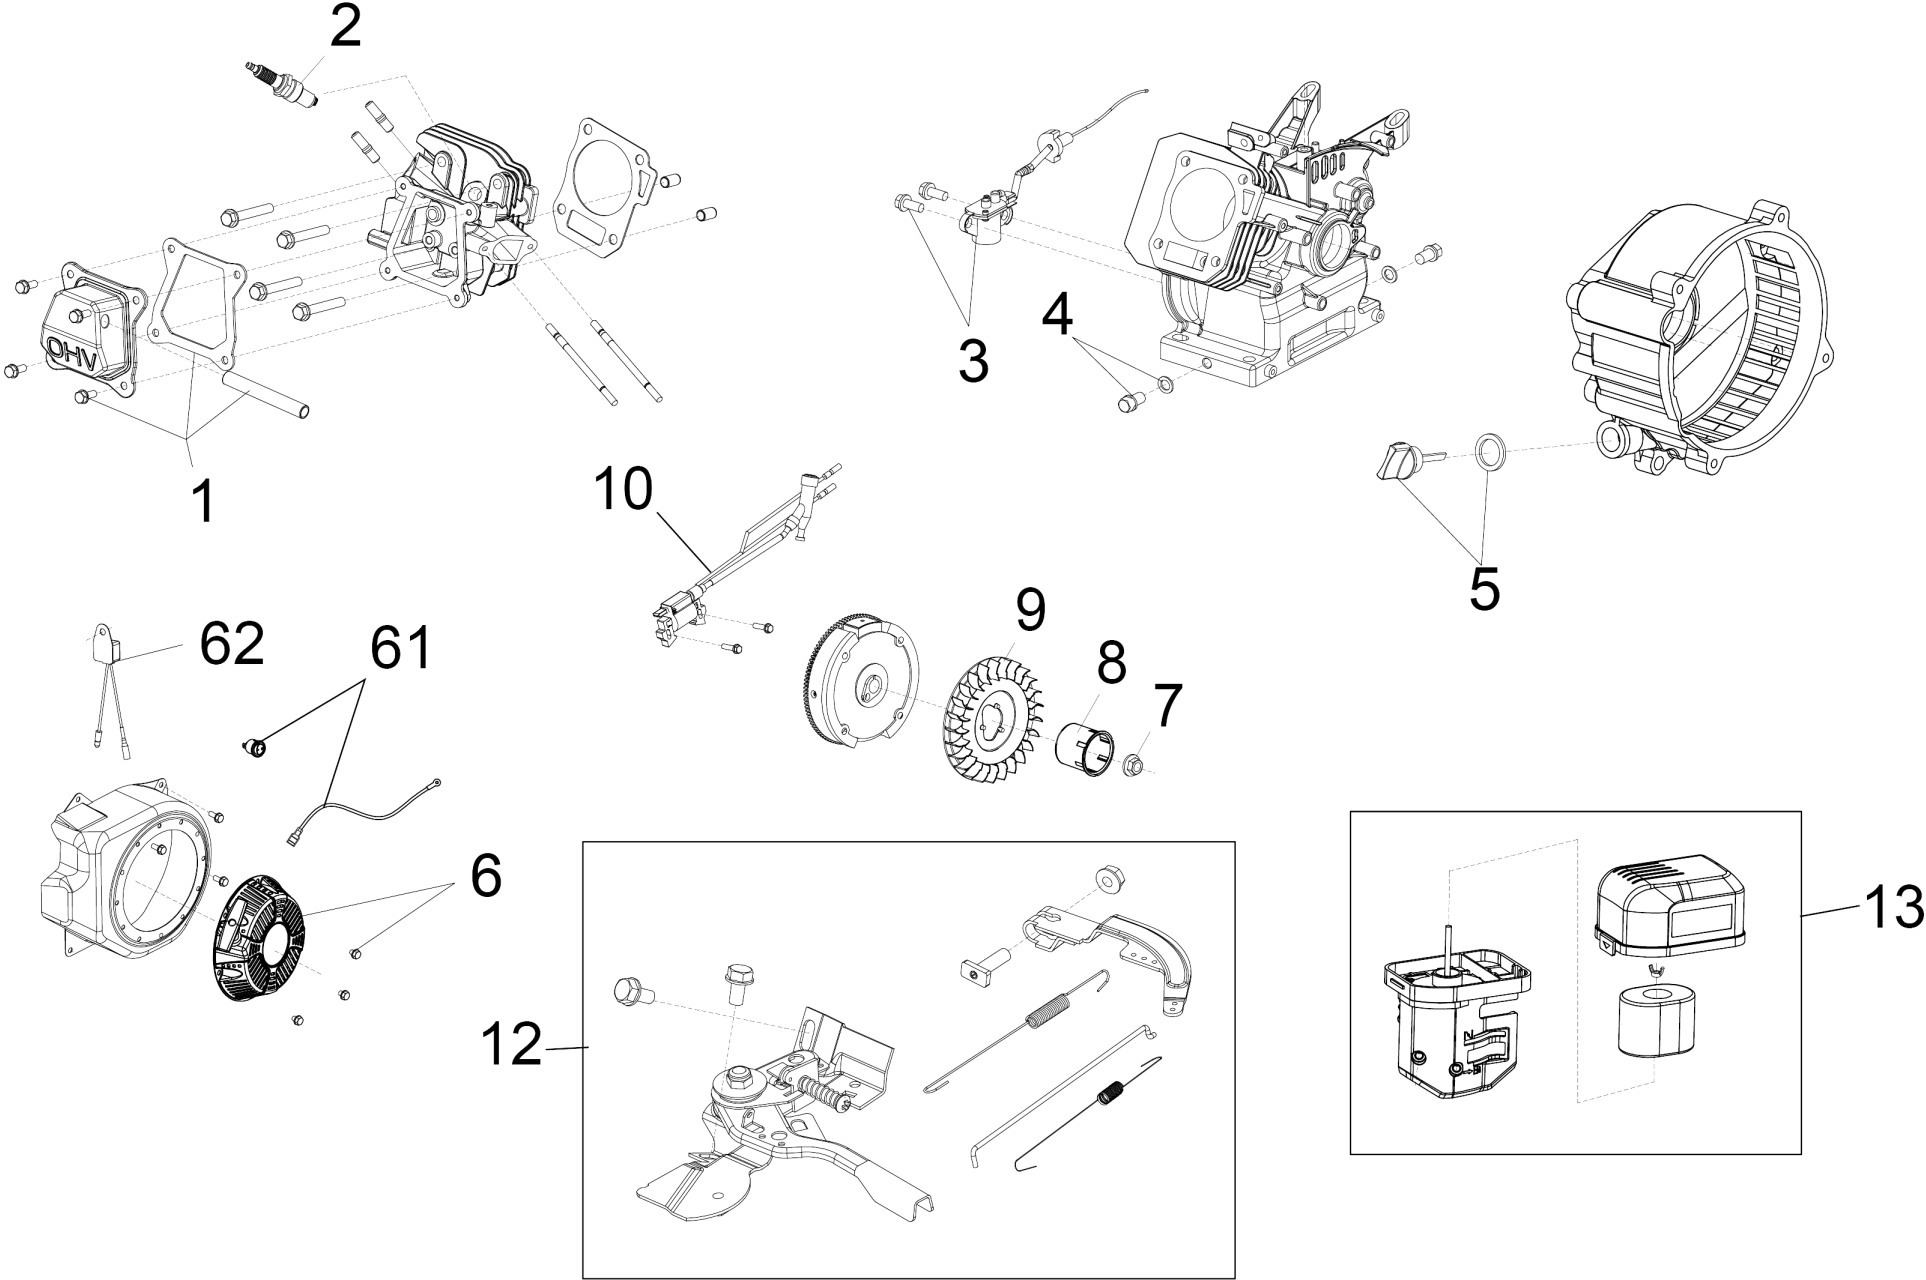

6 Motor LT208S P (6.492-189.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.492-176.0	Entluefter ET-Satz	1.000	ST
2	6.492-114.0	Zuendkerze	1.000	ST
3	6.492-115.0	Schrauben ET-Satz	1.000	ST
4	6.492-116.0	Oelstandsensor ET-Satz	1.000	ST
5	6.492-117.0	Oelmessstab	1.000	ST
6	6.492-178.0	Anlasser ET-Satz	1.000	ST
7	6.492-125.0	Mutter	1.000	ST
8	6.492-126.0	Antriebsteil	1.000	ST
9	6.492-127.0	Geblaeserad	1.000	ST
10	6.492-185.0	Zuendspule kpl.	1.000	ST
12	6.492-186.0	Drehzahlregler	1.000	ST
13	6.492-187.0	Luftfilter kpl.	1.000	ST
61	6.492-177.0	Schalter Anlasser	1.000	ST
62	6.492-179.0	Oel Protection	1.000	ST